タカラ カンタン取替システムキッチン

スライドタイプコンロキャビネット　取扱説明書（お客様へ）
設置説明書（設置される方へ）

取扱説明書（お客様へ）

●本説明書は、スライドタイプコンロキャビネットに関する内容のみを記載しています。その他のキャビネットやビルトイン機器に関しては、それぞれに付属の取扱説明書をご覧ください。

1. 安全上のご注意

必ずお守りください。

●ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記載しています。安全に関する重大な内容ですので、必ずお守りください。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
●表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠ 注　意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

⚠ 注　意

●スライド扉の上に乗らないでください。

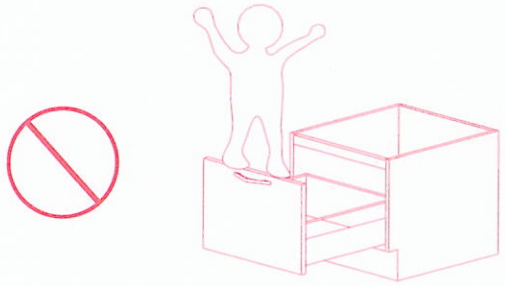

●転倒して、ケガをするおそれがあります。

●扉がガタついている時は、Aのネジを締めなおしてください。

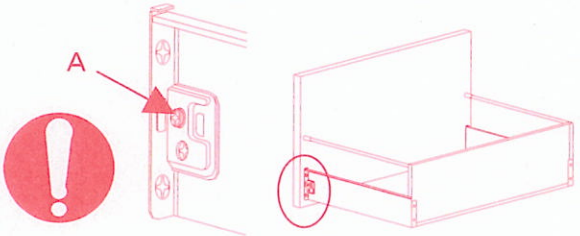

●扉がはずれて、ケガをするおそれがあります。

快適にご使用いただくためにお守りください。

●スライド扉内部には過度に重い物を収納しないでください。（最大収納重量は 15kg です）

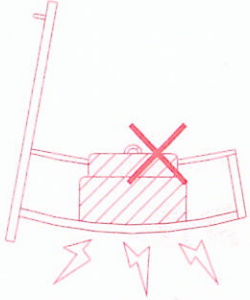

●スライド扉がこわれる原因になります。

●スライド扉を開いた状態で強い力をかけないでください。

●レールが変形し、開閉に支障をきたすおそれがあります。

2. 使用方法

①スライド扉のはずしかた

●スライド扉をいっぱいに引き出した後、少し上に持ち上げて引いてください。

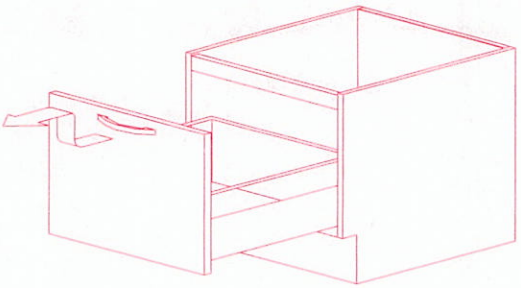

②スライド扉の調整のしかた

※スライド扉の上下、左右調整を行う場合は、引き出し底板裏面よりスライド扉に固定しているネジをゆるめてから行ってください。
調整後、ネジを締め直してください。

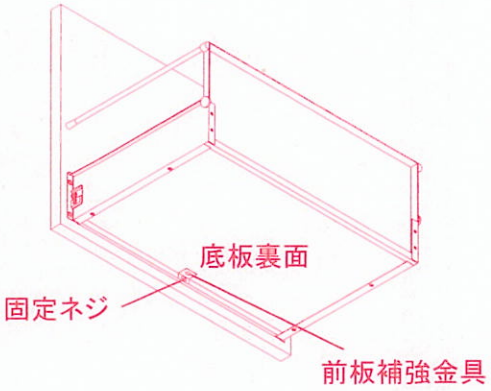

●スライド扉の前後方向（角度）の調整
・左右のバーに付いているキャップを、少し引き抜いた状態で左右に回して扉の角度調整を行ってください。
調整後、キャップを元通りにはめてください。

●スライド扉の上下方向の調整
・スライド扉側枠のカバーをはずしてください。
・固定ネジをゆるめ、上下調整ネジを回すことにより扉が上下に動きます。調整後、固定ネジを締め直してください。
・カバーを元通りにはめてください。

●スライド扉の左右方向の調整
・スライド扉側枠のカバーをはずしてください。
・左右調整ネジをゆるめることにより、扉が左右に動きます。調整後、ネジを締め直してください。
・カバーを元通りにはめてください。

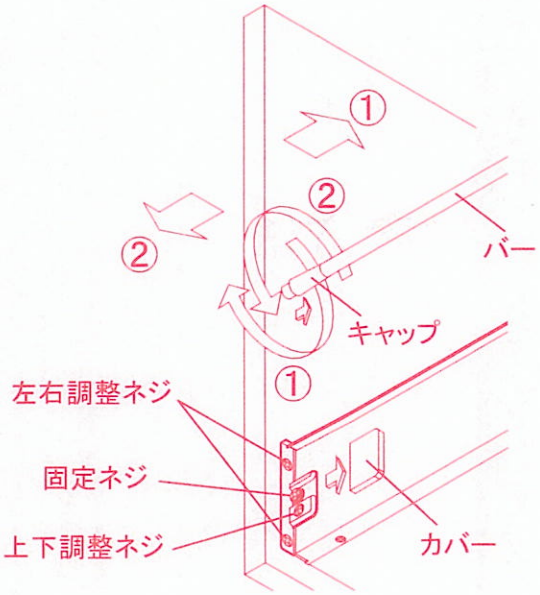

設置説明書（設置される方へ）

1. 設置をされる方へのお願い

●本説明書は、スライドタイプコンロキャビネットに関する内容のみを記載しています。その他の内容については、シンクキャビネットに付属の設置説明書をご覧いただき、正しい設置を行ってください。
●設置完了後は、本説明書を必ずお客様にお渡しください。お渡しできない時は、わかりやすい位置に紛失せぬようおさめておいてください。

2. 設置前のご確認

●キャビネット固定位置の壁面下地が十分な強度を有するかを確認してください。
●キャビネットが壁面より離れて設置される場合は、取付用桟木（右図A寸法に合わせた木質材巾 40mm 以上：現場手配）をネジ等で取付けてください。
●下記の部品があるか確認してください。

部　品	数 量
前倒れ防止金具	1
板ナット	1
トラス小ネジM4x10	2
トラスタッピンネジ4x10	2
トラスタッピンネジ4x30	2
設置説明書（本書）	1

＜壁面より離れて設置される場合＞

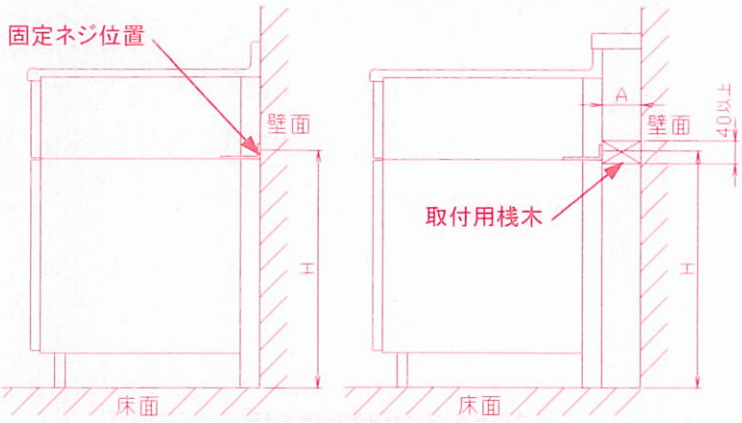

	天板高さ（mm）	H寸法（mm）
ホーローキャビネット	820	610
	870	660
木製キャビネット	820	590

3. 設置方法

シンクキャビネットに付属の設置説明書にしたがって、キャビネットの連結まで行ってください。
●前倒れ防止金具の取付
・前倒れ防止金具の長穴を利用して壁面までの寸法に合わせ、キャビネットの後板に所定のネジで取付けてください。
・前倒れ防止金具を壁面に固定してください。

＜ホーローキャビネットの場合＞

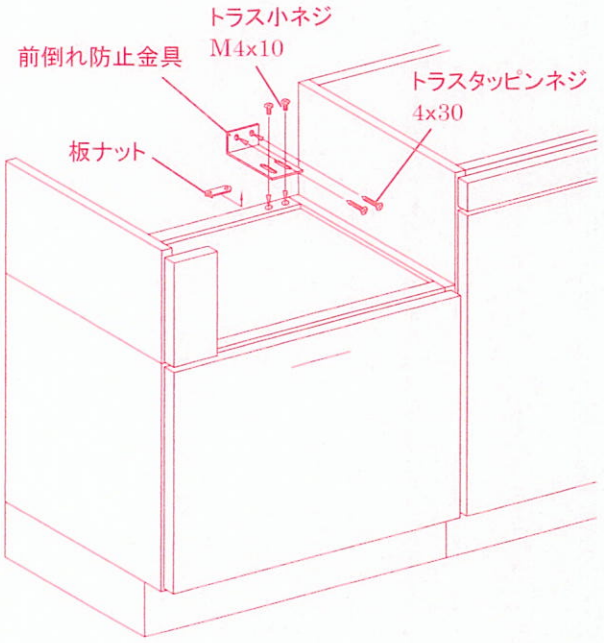

＜木製キャビネットの場合＞

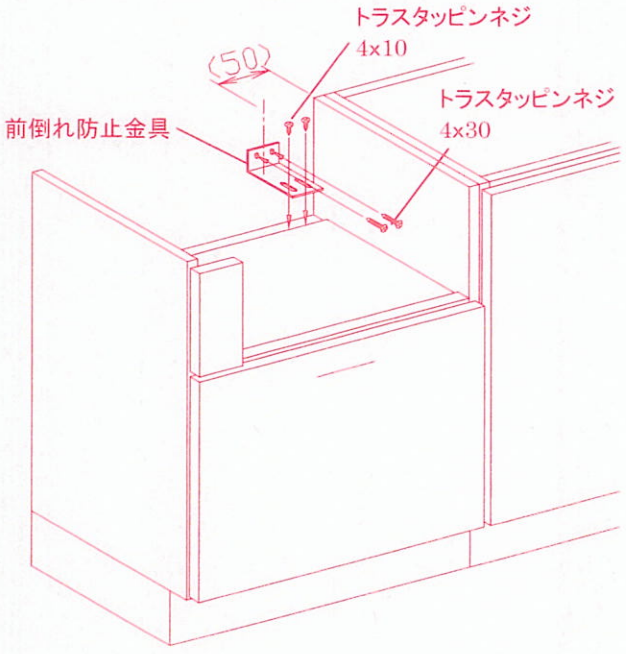

4. スライド扉の調整

●スライド扉の前後方向(角度)の調整
・左右のバーに付いているキャップを、少し引き抜いた状態で左右に回して扉の角度調整を行ってください。
調整後、キャップを元通りにはめてください。

●スライド扉の上下方向の調整
・固定ネジをゆるめ、上下調整ネジを回すと扉が上下に動きます。調整後、固定ネジを締め直してください。

●スライド扉の左右方向の調整
・左右調整ネジをゆるめることにより、扉が左右に動きます。調整後、ネジを締め直してください。

●仕上げ
・各調整終了後、調整ネジ部にカバーを取り付け、引出裏面より前板補強金具を介してネジで固定してください。

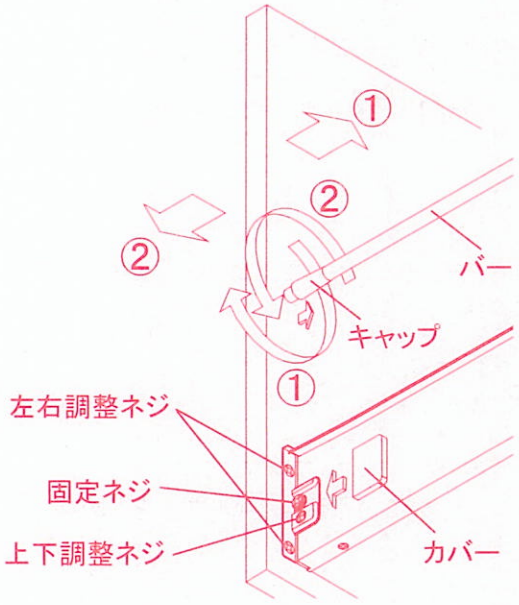

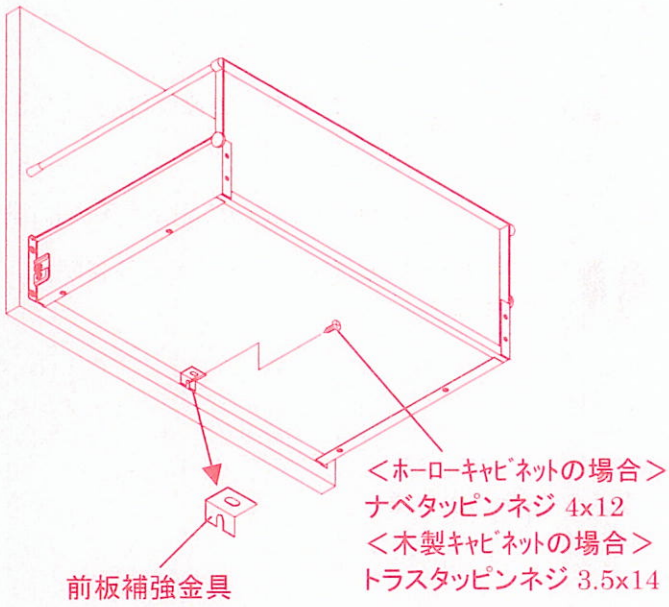

タカラスタンダード株式会社
本社 〒536-8536 大阪市城東区鴫野東1丁目2番1号 TEL(06)6962-1531(代)